

注意事項

- 平坦な場所で距離の測定を行ってください。
- 本製品を落としたり、強いショックや振動を与えないでください。
- 本製品を分解したりしないでください。
- 直射日光が当たる場所等での保管は避けてください。高温による故障、変形の原因となることがあります。
- お手入れの際は乾いた布で本体を乾拭きしてください。水にぬらしたり、洗剤や揮発性の溶剤のご使用は避けてください。

保証規定

- お客様の正常な使用状態で製品が故障した場合に有効です。
- 次の場合は保証期間内であっても有料修理となります。
 - お買い上げ後の移動、あるいは輸送によって生じた故障や損傷。
 - 誤った使用方法や、お客様の不注意によって生じた故障や損傷。
 - 保管上の不備による故障や損傷。
 - 弊社以外での修理や改造によって生じた故障や損傷。
 - 故障や損傷の原因がご使用者の責任によるものと判断される場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災ならびに公害、塩害等による故障や損傷。
 - 保証書の提示がない場合。あるいは所定事項の未記入、もしくは文字の書き換えがある場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間外の修理・アフターサービスについては、お買い上げの販売店、または弊社取扱店にお申し出ください。

HATACHI

ころころメジャー BH4900



取扱説明書 保証書

この度はハタチのころころメジャーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。より安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みくださいますようお願い申し上げます。お読み頂いた後は本書を保管して下さい。


羽立工業株式会社

〒431-0421 静岡県湖西市新所3
TEL<053>578-1501(代) FAX<053>578-2724



各部の名称

- | | |
|-----------|--------------------------|
| ① リセットレバー | : レバーを奥に倒すと測定距離がリセットされます |
| ② 距離表示板 | : 進んだ距離が表示されます |
| ③ 持ち手 | : ここを握って距離を測ります |
| ④ シャフト | : 伸縮機構付き(約53cm~93cm) |
| ⑤ タイヤ | : 二つのタイヤを地面に付けて回転させます |
| ⑥ 基準針 | : この針の先端を始点として距離を測ります |

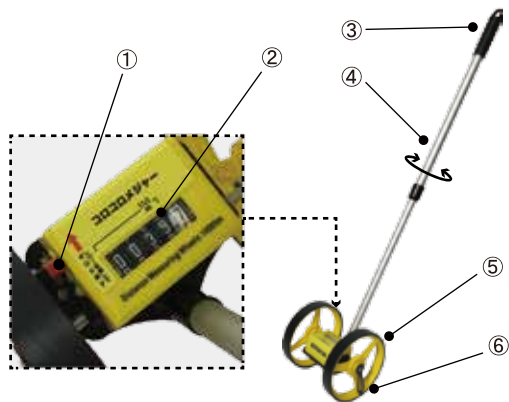

仕様

品番・品名	: BH4900 ころころメジャー
素材	: <ボール>アルミ <本体>合成ゴム、合成樹脂
サイズ	: <全長>約610mm~1,010mm <タイヤ径>約159mm
重さ	: 約860g
測定距離	: 0.1m~10,000m(10cm~10km)
最少測定距離	: 0.1m(10cm)
原産国	: 中国


使い方

- ① シャフトを反時計回りに回転させ、ロックを解除してシャフトを引き出して任意の長さに調整します。
- ② シャフトの長さを調整したら、シャフトを時計回りに回し シャフトを固定します。



- ③ タイヤを測定面に接触させ、距離を測定します。
距離の測定は前進すると増え、手前に引くと減ります。
測定中に、タイヤがふらつくと、測定距離の誤差の原因になります。
- ④ 表示された測定距離を読み取ります。

例)

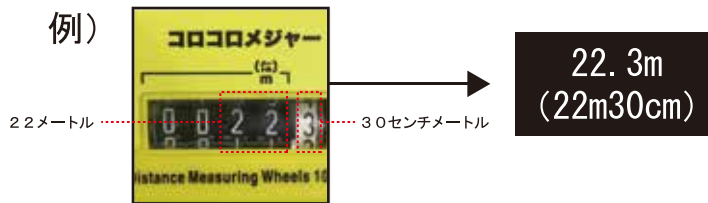

- ⑤ 測定した距離をリセットするときは、表示板の左にあるレバーを倒します。

