


取扱説明書

保証書付き

NH3300

リセット&エナジー リリースホットガン

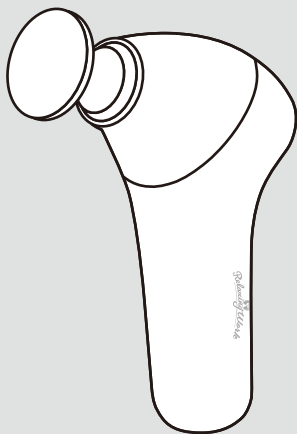

ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。
読み終わった後も本書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

はじめに

使用目的

- ・本製品は細かな振動や温め機能により全身のボディケアをすることを目的としています。
- ・本製品は疾病の治療または予防のために開発されたものではなく、医療機器ではありません。
- ・本製品は一般家庭用です。業務用ではありません。

使用対象者

本製品は、取扱説明書を理解して正しく使用することができる18歳以上の方を対象として設計しています。ただし、製品の性質上、使用できない方や医師に相談が必要な方について安全上の注意(2～5ページ)に記載しているため使用前にご確認ください。

耐用年数

本製品の耐用年数は、使用開始から約4年(1日30分間毎日使用した場合)です。ただし、本書に記載されている使用方法等を守った場合に限りです。

警告

耐用年数を超えて使用されますと、経年劣化による破損等が生じ、事故に繋がる可能性があります。

安全上の注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しく使い、ご自身や周囲の方への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

「警告」、「注意」に区分して明示していますので、必ず守ってください。

 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをすると、人が軽度または中度の傷害を負う可能性や、財産の損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の内容

 禁止事項を示しています。	 必ず守る事項を示しています。
--	---

警告

次の方は使用しない。

- 心臓疾患のある方
- 意思表示ができない方、操作ができない方、取扱説明書の内容を理解できない方
- 飲酒している方
- 子供(未成年者)
- 紫斑になりやすい方
- 医師から激しい運動や身体への物理的な圧迫刺激を禁じられている方

次の方は、使用前に専門医に相談する。

現在、医師の治療を受けている方や下記の方は、必ず専門医にご相談のうえ使用してください。けがや体調不良、事故の原因となります。

- ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込み型医用電子機器を使用している方
- 循環器疾患のある方
- 悪性腫瘍のある方
- 医療機関で治療中の方、過去に治療や手術を受けた部位へ使用する方
- 薬を服用中の方
- 妊娠中の方、出産直後の方
- 知覚障害のある方
- 安静を必要とする方、体調不良、その他身体に異常を感じる方
- 発熱(体温38℃以上)している方
- 骨折、骨粗しょう症、ねんざ、腱鞘炎、肉離れなど急性疾患(疼痛性)のある方
- 体力が極端に衰えた方
- 肌トラブルのある方、肌の弱い方



⊖ 次のような部位には使用しない。

事故やけが、体調不良の原因となります。

- ・頭部、骨周辺、首、胸部、腹部、皮膚のやわらかい部位
- ・金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
- ・けがやはれものなど異常のある部位

❗ 次の注意事項を守ること。

けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・「使用目的」以外の用途では使用しないでください。また、本書に記載されている内容とは異なる方法で使用しないでください。
- ・本製品を使用する際は、装身具(ネックレス、ピアス、ベルトなど)を外してください。
- ・鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたり、落下させるなど過度な力を加えないでください。内蔵電池が発熱、破裂、発火する可能性があります。
- ・自動車などの運転中は使用しないでください。
- ・他の機械や美容機器などと併用しないでください。
- ・視覚障害のある方は一人で使用しないでください。けがや体調不良の原因となります。
- ・子供が使用したり、遊ばないように注意してください。また、子供の手の届かないところで保管してください。けがや故障の原因となります。
- ・内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
- ・内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

❗ 次の注意事項を守ること。

感電や事故、故障の原因となります。

- ・浴室や洗面所などの水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・本体に水をかけたり、流水で洗ったりしないでください。内部に水が入るとショートして感電や発火の原因となります。
- ・本体のアタッチメント差し込み口や充電ポートに、導電性の異物(金属類等)や液体、ホコリなどの異物が入らないようにしてください。
- ・付属のアタッチメント以外のもので使用したり、差し込んだりしないでください。
- ・分解、改造、修理はしないでください。不具合が発生した場合は、お買い上げ販売店または弊社へご連絡ください。
- ・高温になる場所(直射日光が当たる場所、暖房器具や火気のそば、炎天下の車内など)で使用したり、放置や保管をしないでください。本体にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。内蔵電池が漏液、膨張、発熱、発火、破裂する可能性があります。
- ・異臭がする場合。変形、変色した場合
- ・本体から異音がする場合や、温度異常などが生じた場合は使用を中止し、電源を切ってください。



❗ 充電用USBケーブルを取り扱う際、次の注意事項を守ること。

感電や故障、火災の原因となります。

- ・充電用USBケーブルを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしないでください。また、重いものを乗せたり、引っばったり、無理に曲げたりしないでください。
- ・ご使用前に充電用USBケーブルに損傷や異常が無いか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- ・浴室や洗面所などの水のかかる場所、湿気の多い場所では充電しないでください。
- ・USBプラグが破損、変形した充電用USBケーブルは使用しないでください。ショートして発火する可能性があります。
- ・濡れた手で充電用USBケーブルの抜き差しはしないでください。
- ・充電用USBケーブルのUSBプラグを抜く際は、ケーブルを持たずに必ずプラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると断線して発火の原因となります。
- ・充電用USBケーブルのUSBプラグに液体や導電性の異物(金属類等)が付着しないようにしてください。
- ・充電する際は、付属の充電用USB ケーブルを使用して充電してください。

❗ 充電中に次のような状態になった場合、本品から充電用USBケーブルを抜くこと。

感電や事故、故障や発火の原因となります。

- ・充電中に水などの液体が、本体や充電用USBケーブルにかかったりした場合
- ・充電が完了した場合

充電完了後そのままの状態では放置されますと、過充電となり内蔵電池消耗の原因となります。充電完了後は速やかに充電用USBケーブルを外してください。



❗ 次の注意事項を守ること。

けがや体調不良、事故の原因となります。

•ご使用前に下記のことを確認してください。

- 本製品に損傷がないか
- アタッチメントが汚れていないか
- 電源を入れてみて正常に動くか。また異音や異臭などの異常がないか

損傷や異常がある場合は使用しないでください。故障、感電、けがの原因となります。また、汚れた状態で使用すると肌のトラブルの原因となります。

•使用中は、アタッチメントと本体の隙間の可動部に指や髪などを近づけないでください。

•同一箇所に1分以上当て続けしないでください。筋肉や神経に対し過剰な刺激となり、けがや筋肉を傷める原因となります。

•強く押しつけて使用しないでください。事故やけが、皮膚や筋肉を傷める原因となります。

•使用する際は、使用する部位を清潔にしてから使用してください。汚れた状態で使用されますと肌トラブルの原因となります。

•初めてお使いになる際は、弱い振動モードからお試ください。慣れるまでは、1日1回10分以内を使用時間の目安としてください。

•使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、赤みや炎症などの異常が生じた際は使用を中止し、医師に相談してください。

•アタッチメントを持って使用したり持ち運んだりしないでください。

•アタッチメントを取り付ける際は、指や髪などを挟みこまないようご注意ください。

•アタッチメントを取り付け・取り外す際は、本品に電源が入っていない状態で行ってください。

•ペットには使用しないでください。また、ペットが本製品で遊ばないようにしてください。

❗ 次の注意事項を守ること。

感電や事故、故障の原因となります。

•使用中は必ずハンドルを手にとって使用してください。机、床、椅子などに固定して使用したりしないでください。

•1回の使用時間は10分以内を目安としてください。再使用する場合は、30分以上間隔を空けてください。内蔵電池の負担となり消耗が早くなる可能性があります。

•本体から異音がある場合や、温度異常などが生じた場合は使用を中止し、電源を切ってください。不具合が発生した場合は、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へご連絡ください。

•急な環境温度変化があった場合は、1時間ほど使用せず、結露などが無いことを確認した後電源を入れてください。

•充電用USBケーブルを挿入したまま本体を移動させないでください

❗ 充電用USBケーブルを取り扱う際、次の注意事項を守ること。

感電や故障、火災の原因となります。

•本製品の充電用USBケーブルを他の製品に使用しないでください。

•充電用USBケーブルを本体に巻きつけないでください。

故障かなと思ったら

不具合が発生した場合は、修理を依頼する前に下記項目を確認してください。改善しない場合は本書とご購入時のレシート等をご準備のうえ、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へご連絡ください。

•電源/振動モード切替ボタンを押しても電源が入らない、振動しない

→充電が切れている可能性があります。再度充電してください。

•振動が弱い

→充電が少なくなっている可能性があります。再度充電してください。

•充電できていない。動作時間が短い

→内蔵電池の寿命の可能性があります。内蔵電池の充電回数は約300回(電池容量が80%未満になるための充電回数)です。継続して使用する場合は、新しい製品に買い替えてください。

→周囲の温度が極端に低いまたは高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度15～35℃で充電を行ってください。

→初めての充電や長期未使用後の充電の場合、動作可能時間が短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。

•振動が停止し、うなり音がする

→アタッチメントを強く押し当てすぎている可能性があります。当てる力を軽くしてご使用ください。


•振動が停止する

→約10分間の振動後、自動停止機能が働きます。異常ではありません。

→充電が切れている可能性があります。再度充電してください。


各部の名称・付属品

本体

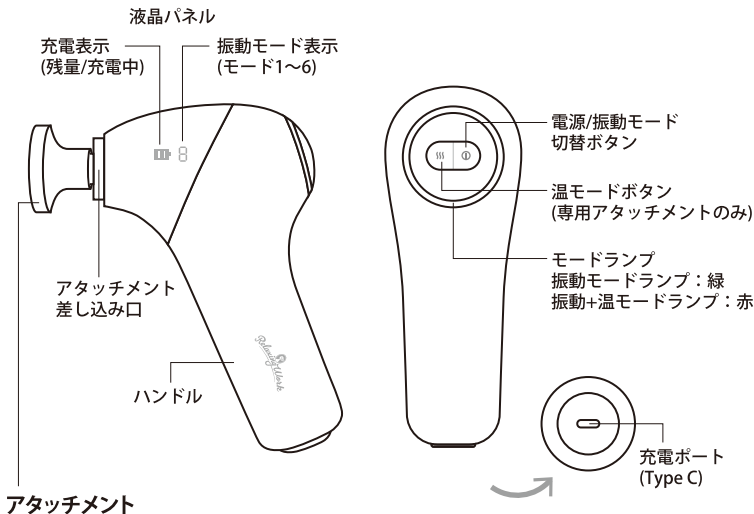

温モード専用

ふくらはぎや肩など
温めながら
面で押したい部位に

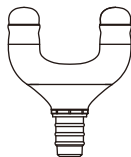

U字形

腕、脚など
長い筋肉に



球形

太もも、背中など
大きな筋肉に



円柱形

小さな筋肉や、足裏など
ピンポイントに
深く押したい部位に

△警告

次のような部位には使用しないでください



- ・頭部、骨周辺、首、胸部、腹部、皮膚のやわらかい部位
- ・金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
- ・けがやはれものなど異常のある部位

使用する

① 電源を入れる


電源/振動モード切替ボタン(①)を約2秒間長押しします。

電源が入り、振動モード1で振動が開始します。本体側面の液晶パネルに「1」が表示され、モードランプが緑色に点灯します。

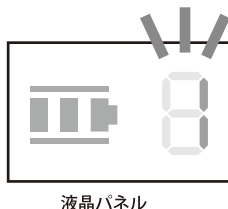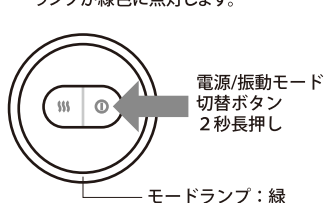



② 振動モードを切り替える

電源/振動モード切替ボタン(①)を押すたびに、振動モードが切り替わります。



△注意

- 振動モードを切り替える際はハンドルをしっかりと手に持ち、落とさないようご注意ください。
- 初めてお使いになる際は、弱い振動モードからお試ください。体調不良やけがの原因となります。

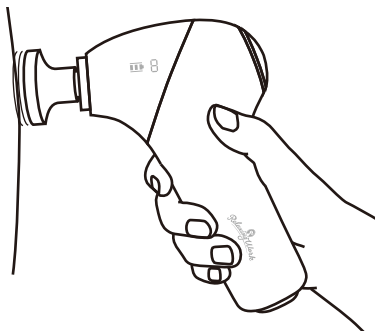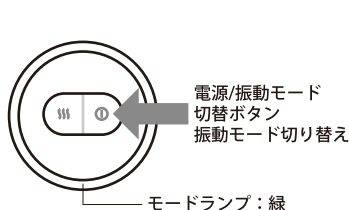


③ 肌に当てる

ハンドルをしっかり持ち、アタッチメントを優しく肌に当てます。
当てる部位を少しずつずらしながら使用してください。

△注意

- ・同一箇所に1分以上当て続けしないでください。筋肉や神経に対し過剰な刺激となり、けがや筋肉を傷める原因となります。
- ・強く押しつけて使用しないでください。事故やけが、皮膚や筋肉を傷める原因となります。
- ・無理な体勢で使用しないでください。けがや事故の原因となります。また、周囲にぶついたり、本製品を落下させたりする可能性があります。

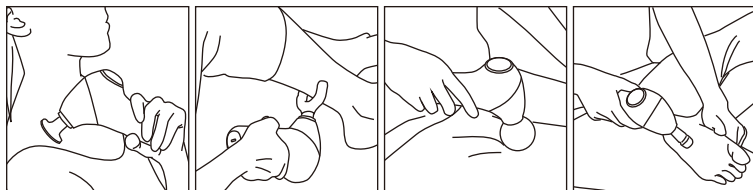

ふくらはぎや肩など

腕、脚など

太もも、背中など


小さな筋肉や足裏など

④ 温モードを使用する

温モードボタン(III)を押すと、モードランプが赤色に点灯し、アタッチメントが温まります。

- ・温モード専用アタッチメントの場合のみ対応しています。
- ・温モードは、振動モード作動時のみ使用できます。

温モードボタン
(専用アタッチメント
のみ対応)

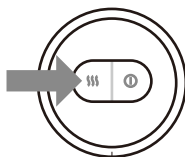

モードランプ：赤

⑤ 使用を終了する

振動が始まってから約10分経過するとタイマーにより自動で振動が停止し、電源が切れます。
振動中に使用を中断する際は、ハンドルをしっかり持ち、電源/振動モード切替ボタン(ⓘ)を約2秒間長押しします。

△注意

- ・振動中のアタッチメントを手などで押さえて無理に止めないでください。
- ・1回の使用時間は10分以内を目安としてください。再使用する場合は、30分以上間隔を空けてください。内蔵電池の負担となり消耗が早くなる可能性があります。
- ・慣れるまでは、1日1回10分以内を使用時間の目安としてください。体調不良やけがの原因となります。

アタッチメントを取り換える

① 電源を切る

振動中に使用を中断する際は、ハンドルをしっかりと持ち、電源/振動モード切替ボタン(①)を約2秒間長押しします。

すべての表示とランプが消灯し、電源が切れていることを確認します。

△注意


アタッチメントを取り付け・取り外す際は、必ず電源が入っていない状態で行ってください。けがや故障の原因となります。

② アタッチメントを取り外す

片手でハンドルをしっかりと持ち、もう片方の手でアタッチメントをつまみ、まっすぐ引き抜きます。

△注意

・取り外す際は、少し強めに引っ張るため周囲に注意してください。手や製品を周囲の人や物にぶつけると、けがや破損の原因となります。

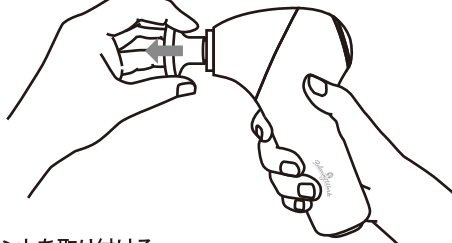


③ 別のアタッチメントを取り付ける

片手でハンドルをしっかりと持ち、もう片方の手でアタッチメントをつまみ、まっすぐ挿入します。アタッチメントを、本体側のアタッチメント差し込み口の奥までしっかり挿入してください。

・奥まで正しく取り付けていないと、使用中にアタッチメントが意図せず外れる可能性があります。
・温モード専用アタッチメントのみ、挿入向きがあります。アタッチメント挿入部の突起を、本体側のアタッチメント差し込み口のくぼみに合わせてまっすぐ差し込んでください。

△注意

・アタッチメントを取り付ける際は、指や髪などを挟みこまないようご注意ください。

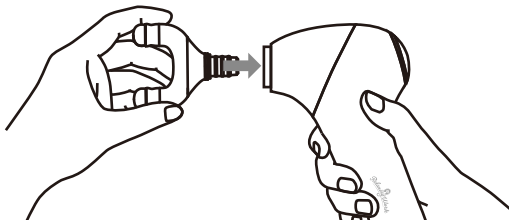

充電する

① 充電用USBケーブルを、本体に接続する


付属の充電用USBケーブル(Type-C)を、本体底面の充電ポートに接続します。

② 充電用USBケーブルを、ACアダプターに接続する

充電用USBケーブルのUSBプラグ(Type-A)を、市販のACアダプターに接続します。

・本製品の定格入力とはDC5V 2Aです。定格入力を下回る出力で充電すると満充電までの時間が長くなったり、充電ができない場合があります。

③ ACアダプターをコンセントに接続する

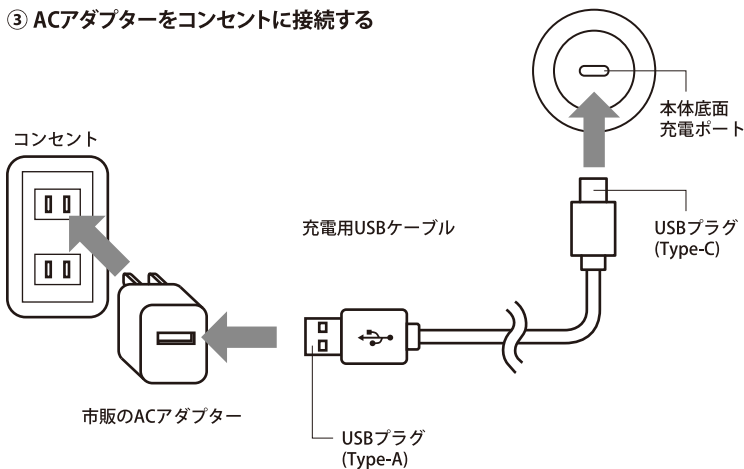


④ 充電の状態を確認する

本体側面の液晶パネルで、充電の状態を確認してください。

- 電池マークが点滅: 充電中
- 電池マークが点灯: 充電完了

• 充電中は使用できません。

• 電池マークが点滅していない場合は充電が出来ていません。正しく接続できているか確認してください。

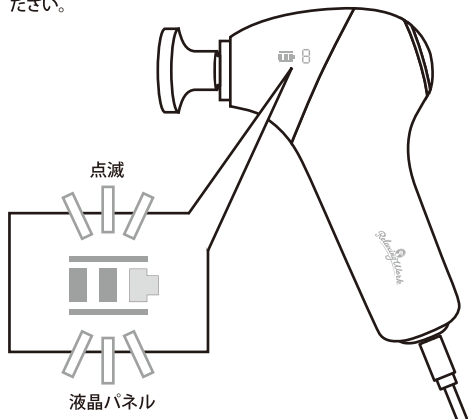

⑤ 充電完了

充電が完了したら、充電用USBケーブルを本体から取り外してください。

- 充電が空の状態から満充電になるまで約3.5時間かかります。
- 1回の満充電で、振動モード1の場合約6.5時間使用できます。(実際の時間は、使用環境や負荷により異なります。)

△警告

• 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を停止してください。電池が発熱、破裂、発火する原因となります。

△注意

- 充電完了後そのままの状態では置かれず、過充電となり内蔵電池消耗の原因となります。充電完了後は速やかに充電用USBケーブルを外してください。
- 充電は室内(15~35℃)の環境で行ってください。温度範囲以外の環境で充電すると、電池の発熱、破損の原因となります。

お手入れと保管

本体のお手入れ方法

- ①電源が切れていることを確認し、アタッチメントを取り外してください。
- ②本体が傷付かないようやわらかい布で拭いてください。
- ③汚れた場合はぬるま湯に中性洗剤を薄め、やわらかい布をひたし、固く絞ってから表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。
- ④水で濡らした布を固く絞り、洗剤を拭き取ってください。
- ⑤風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

△注意

- ・アタッチメント差し込み口や充電ポート周辺は避けて拭き取ってください。
- ・ガソリンやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油、除光液、薬品等は使用しないでください。
- ・本体に水をかけたり、流水で洗ったりしないでください。内部に水が入るとショートして感電や発火の原因となります。

アタッチメントのお手入れ方法

- ①アタッチメントが傷付かないようやわらかい布で拭いてください。
- ②汚れた場合はぬるま湯に中性洗剤を薄め、やわらかい布をひたし、固く絞ってから表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。
- ③水で濡らした布を固く絞り、洗剤を拭き取ってください。
- ④風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

△注意

- ・ガソリンやシンナー、ベンジン、灯油、薬品等は使用しないでください。
- ・温モード専用アタッチメントは、水をかけたり、流水で洗ったりしないでください。差し込み口に水が入るとショートして感電や発火の原因となります。

保管方法

- ・使用しないときは床などにそのまま放置せず、ご購入時の梱包箱やお手持ちの袋等にまとめて保管してください。
- ・直射日光、高温・多湿を避けた風通しの良い室内で保管してください。
- ・落下しない安定した場所に保管してください。
- ・本製品の上に物を置かないでください。
- ・長期間使用しない場合は、本製品を満充電してから保管してください。また、3か月ごとを目安に本製品を起動させ、再度充電してください。内蔵電池は未使用時も少しずつ放電しているため、長期間充電せずにおくと過放電が起こり、充電ができなくなる場合があります。

△警告

- ・高温になる場所(直射日光が当たる場所、暖房器具や火気のそば、炎天下の車内など)で使用したり、放置や保管をしないでください。本体にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。内蔵電池が漏液、膨張、発熱、発火、破裂する可能性があります。
- ・子供の手が届く場所やペットが触れることができる場所に保管しないでください。けがや事故、故障の原因となります。

廃棄方法

本製品には、リサイクル可能なリチウムイオン充電電池が内蔵されています。不要になった製品は他の家庭ごみと一緒に廃棄せず、お住まいの自治体のルールに従い、適切に廃棄してください。

△警告

- ・家庭ごみと一緒に廃棄すると、内蔵電池が発熱、発火して火災などの原因となります。



仕様

電源	充電式(リチウムイオン充電電池 7.4V 2000mAh)
充電時間 ※1	満充電まで約3.5時間
動作時間 ※1	満充電で約6.5時間(振動モード1の場合)
充電可能回数 ※1 ※2	約300回
モード	振動モード1:約1600回/分 振動モード2:約1800回/分 振動モード3:約2000回/分 振動モード4:約2200回/分 振動モード5:約2500回/分 振動モード6:約2800回/分
ヒーター温度	約45度(ON/OFF可)
自動停止タイマー	約10分
使用推奨環境温度	約5℃～35℃
充電推奨環境温度	約15℃～35℃
サイズ	約縦15.7×横9.8×厚6cm
重量	約420g
素材	本体:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂、アルミニウム アタッチメント:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂
付属品	アタッチメント(4種)、充電用USBケーブル
生産国	中国
定格入力 ※3	DC5V 2A

※1 実際の時間及び回数は、使用環境や負荷、選択モードにより異なります。

※2 電池容量が80%未満になるまでの充電回数

※3 ACアダプターは付属していません。市販の、USB対応ACアダプターをご使用ください。

保証規定

本書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合に限り、無償修理をさせていただきます。

次の場合は保証期間中であっても有償修理となります。

- ①お買い上げ後の移動、あるいは輸送によって生じた故障や損傷
- ②誤った使用方法や、お客様の不注意によって生じた故障や損傷
- ③保管上の不備による故障や損傷
- ④お客様ご自身による修理や改造によって生じた故障や損傷
- ⑤故障や損傷の原因がお客様の責任によるものと判断される場合
- ⑥火災、地震、水害、落雷その他天災ならびに公害、塩害による故障や損傷
- ⑦本書の提示が無い場合。あるいは、所定事項の未記入、もしくは文字を書きかえられた場合。
- ⑧本書に記載されていない方法で使用した場合の故障や損傷

本書は日本国内においてのみ有効です。

本書とご購入時のレシート等は、紛失しないように大切に保管してください。本書は再発行致しません。

本書とご購入時のレシート等が無い場合は、保証の対象になりません。

本書によって、本書を発行している者（保証責任者）に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間が経過した後の修理、アフターサービスについては、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へお申し出ください。

修理やご相談等への対応のため、お客様にいただいた個人情報やご相談内容を記録に残す場合がありますのでご了承ください。



HATACHI®

羽立工業株式会社

〒431-0421 静岡県湖西市新所3

[修理・不具合 相談窓口]

TEL : 053-578-1501

MAIL : support@hatachi.jp

