




# 取扱説明書

保証書付き

NH3320

リセット&エナジー ヘッドブラシ

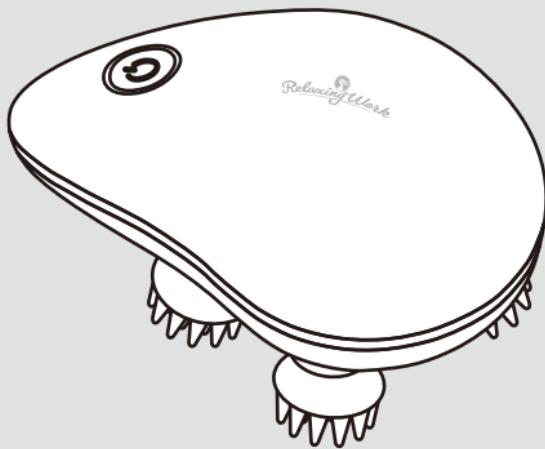

ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
読み終わった後も本書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

# はじめに

## 使用目的

- ・洗髪時やアフターバスなどに使用して、頭皮をケアすることを目的としています
- ・本製品は一般家庭用です。業務用ではありません。

## 使用対象者

- ・本製品は、「取扱説明書」を理解して正しく使用することができる18歳以上の方を対象として設計しています。ただし、製品の性質上、使用できない方や医師に相談が必要な方について安全上の注意(2~5ページ)に記載しているため使用前にご確認ください。
- ・未成年の方が使用する際は、必ず保護者の監視のもと使用してください。
- ・乳幼児には使用しないでください。

## 耐用年数

本製品の耐用年数は、使用開始から約4年(1日30分間毎日使用した場合)です。ただし、本書に記載されている使用方法等を守った場合に限ります。

### △警告

耐用年数を超えて使用されると、経年劣化による破損等が生じ、事故に繋がる可能性があります。

# 安全上の注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しく使い、ご自身や周囲の方への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

「警告」、「注意」に区分して明示していますので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	誤った取扱いをすると、人が軽度または中度の傷害を負う可能性や、財産の損害が発生する可能性がある内容を示しています。

## 絵表示の内容

	禁止事項を示しています。		必ず守る事項を示しています。
--	--------------	---	----------------

## **警告**

### ○次の方は使用しない。

- ・心臓疾患のある方
- ・シリコーン製品などで皮膚にトラブルや障害を起こしたことがある方
- ・意思表示ができない方、操作ができない方、取扱説明書の内容を理解できない方
- ・飲酒している方
- ・乳幼児には使用しないでください。未成年者が使用する際は、保護者の監視のもと使用してください。
- ・紫斑になりやすい方
- ・植毛や部分かつら(エクステンションを含む)をされている方

### ●次の方は、使用前に専門医に相談する。

現在、医師の治療を受けている方や下記の方は、必ず専門医にご相談のうえ使用してください。けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・循環器疾患のある方
- ・悪性腫瘍のある方
- ・医療機関で治療中の方、過去に治療や手術を受けた部位へ使用する方
- ・薬を服用中の方
- ・妊娠中の方、出産直後の方
- ・知覚障害のある方
- ・安静を必要とする方、体調不良、その他身体に異常を感じる方
- ・発熱(体温38°C以上)している方
- ・骨折、骨粗しょう症、ねんざ、腱鞘炎、肉離れなど急性疾患(疼痛性)のある方
- ・体力が極端に衰えた方
- ・肌トラブルのある方、肌の弱い方

# ⚠ 警告

## ○ 次のような部位には使用しない。

けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・皮膚のやわらかい部位
- ・金属、プラスチック、シリコーンなどを埋め込んである部位
- ・けがや炎症、はれものなど異常のある部位

## ● 次の注意事項を守ること。

けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・「使用目的」以外の用途では使用しないでください。また、本書に記載されている内容とは異なる方法で使用しないでください。
- ・ベースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を使用されている方は、本体および充電用USBケーブルを体内機器の装着部に近付けないでください。本体および充電用USBケーブルには永久磁石が使われており、身体に影響をおよぼす可能性があります。
- ・本製品を使用する際は、装身具(ネックレス、ピアスなど)を外してください。
- ・鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたり、落下させるなど過度な力を加えないでください。内蔵電池が発熱、破裂、発火する可能性があります。
- ・自動車などの運転中は使用しないでください。
- ・他の機械や美容機器などと併用しないでください。
- ・乳幼児には使用しないでください。また、子供が遊ばないように注意してください。
- ・取り外せるパーツも含め、子供の手が届かないところに保管してください。事故やけが、乳幼児が誤飲をするおそれがあります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
- ・内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
- ・内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

## ● 次の注意事項を守ること。

感電や事故、故障の原因となります。

- ・分解、改造、修理はしないでください。不具合が発生した場合は、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へご連絡ください。
- ・高温になる場所(直射日光が当たる場所、暖房器具や火気のそば、炎天下の車内など)で使用したり、放置や保管をしないでください。本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。内蔵電池が漏液、膨張、発熱、発火、破裂する可能性があります。
- ・異臭がする場合。変形、変色した場合
- ・本体から異音がする場合や、温度異常などが生じた場合は使用を中止し、電源を切ってください。

## **⚠ 警告**

### **① 充電用USBケーブルを取り扱う際、次の注意事項を守ること。**

感電や故障、火災の原因となります。

- ・本体が濡れている状態で充電しないでください。ショートして発火するおそれがあります。必ず乾いでいることを確認してから充電してください。
- ・浴室や洗面所などの水のかかる場所、湿気の多い場所では充電しないでください。
- ・充電用USBケーブルを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしないでください。また、重いものを乗せたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。
- ・ご使用前に充電用USBケーブルに損傷や異常が無いか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- ・USBプラグや充電プラグが破損、変形した充電用USBケーブルは使用しないでください。ショートして発火する可能性があります。
- ・濡れた手で充電しないでください。
- ・充電用USBケーブルのUSBプラグを抜く際は、ケーブルを持たずに必ずプラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると断線して発火の原因となります。
- ・充電用USBケーブルの充電プラグやUSBプラグに液体や導電性の異物(金属類等)が付着しないようにしてください。
- ・充電用USBケーブルを市販のACアダプターのUSBポートに差し込んだまま放置しないでください。充電端子には永久磁石が使用されているため、金属類が付着する可能性があります。ショートすると発熱、発火の原因となるため、充電していない場合は必ずUSBポートから抜いてください。

### **② 充電中に次のような状態になった場合、本品から充電用USBケーブルを抜くこと。**

感電や事故、故障や発火の原因となります。

- ・充電中に水などの液体が、本体や充電用USBケーブルにかかったりした場合
- ・充電が完了した場合

充電完了後そのままの状態で放置されると、過充電となり内蔵電池消耗の原因となります。充電完了後は速やかに充電用USBケーブルを外してください。

## **⚠ 注意**

### **① 充電用USBケーブルを取り扱う際、次の注意事項を守ること。**

感電や故障、火災の原因となります。

- ・本品の充電用USBケーブルを他の製品に使用しないでください。
- ・充電用USBケーブルを本体に巻きつけないでください。
- ・充電する際は、付属の充電用USBケーブルを使用して充電してください。

# ⚠ 注意

## ① 次の注意事項を守ること。

けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしないでください。また、過度に1ヶ所に集中して使用しないでください。頭皮のトラブルや髪の毛が絡みついたりする可能性があります。また、強く押し付けるとブラシの回転が止まります。髪の毛が絡みついた際は、本体を停止させてから髪の毛を取り除いてください。
- ・ご使用前に下記のことを確認してください。

- 損傷(本体に亀裂やシリコン部の破れなど)が無いか

- 汚れていないか

- ブラシの内側に異物などが挟まっていないか

- 電源を入れてみて正常に動くか。また異音や異臭などの異常がないか

損傷や異常がある場合は使用しないでください。故障、感電、けがの原因となります。また、汚れた状態やブラシに異物が挟まっている状態で使用すると頭皮のトラブルやけがの原因となります。

- ・初めてお使いになる際は、遅い回転モードからお試しください。慣れるまでは、1日1回10分以内を使用時間の目安としてください。

- ・使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、赤みや炎症などの異常が生じた際は使用を中止し、医師に相談してください。

- ・使用中は回転しているブラシに指を近付けないでください。

- ・髪をしばった状態や固めの整髪料が髪に付いた状態で使用しないでください。ブラシが髪に絡み、髪や頭皮を痛める可能性があります。シャンプー時に使用する際も、先に整髪料を洗い流してから使用してください。

- ・ペットには使用しないでください。また、ペットが本製品で遊ばないようにしてください。

## ① 次の注意事項を守ること。

感電や事故、故障の原因となります。

- ・使用中は本体を落とさないよう、しっかりと握ってください。特にオイルやクリームなどが付いた状態での使用は滑りやすいためご注意ください。

- ・浴槽など水中には入れないでください。

- ・サウナなど高温多湿な場所では使用しないでください。故障の原因となります。

- ・温泉や入浴剤入りのお湯などには浸けないでください。変色、故障の原因となります。もし浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流してください。

- ・1回の使用時間は10分以内を目安としてください。再使用する場合は、30分以上間隔を空けてください。内蔵電池の負担となり消耗が早くなる可能性があります。

- ・急な環境温度変化があった場合は、1時間ほど使用せず、結露などが無いことを確認した後電源を入れてください。

- ・充電用USBケーブルを接続したまま本体を移動させないでください。

- ・磁気の影響を受ける機器(データデバイス、テレビ、コンピューターなど)や磁気カードを近づけないでください。本体および充電用USBケーブルには永久磁石が使われているため、機器の故障やデータの損失の原因となります。

- ・ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾かさないでください。部品の変形や故障の原因となります。

- ・ヘアカラーなどを付けた状態で使用しないでください。変色などの原因となります。ヘアカラーが付着した場合は、すぐに水洗いしてください。

- ・浴室など多湿な場所に放置しないでください。濡れたままの状態で放置すると、カビの発生や充電ポートの腐食の原因となります。

# 故障かなと思ったら

不具合が発生した場合は、修理を依頼する前に下記項目を確認してください。改善しない場合は本書とご購入時のレシート等をご準備のうえ、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へご連絡ください。

- **電源/回転モード切替ボタンを押しても電源が入らない、回転しない**

→充電が切れている可能性があります。再度充電してください。

- **回転が弱い**

→充電が少なくなっている可能性があります。再度充電してください。

- **充電できていない。動作時間が短い**

→内蔵電池の寿命の可能性があります。内蔵電池の充電回数は約300回(電池容量が80%未満になるための充電回数)です。継続して使用する場合は、新しい製品に買い替えてください。

→周囲の温度が極端に低いまたは高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度15~35°Cで充電を行ってください。

→初めての充電や長期未使用後の充電の場合、動作可能時間が短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。

- **回転が停止し、うなり音がする**


→ブラシを強く押し当てる可能性があります。当てる力を軽くしてご使用ください。

- **回転が停止する**

→約10分間の回転後、自動停止機能が働きます。異常ではありません。

→充電が切れている可能性があります。再度充電してください。

# 各部の名称

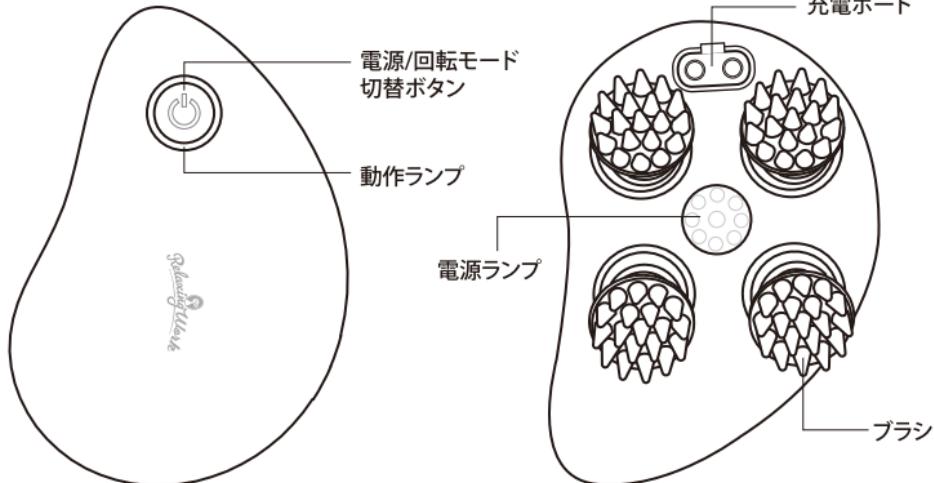


# 使用する

## 使用シーン

- ・洗髪時
- ・入浴中や入浴後の頭皮ケア
- ・髪を乾かした後の頭皮ケア


## ① 電源を入れる

電源/回転モード切替ボタンを約2秒間長押しします。  
電源が入り、動作ランプが点灯し、ブラシが回転します。

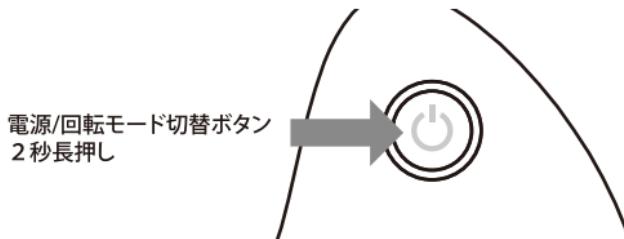

## ② 回転モードを切り替える


電源/回転モード切替ボタンを押すたびに、回転モードが切り替わります。

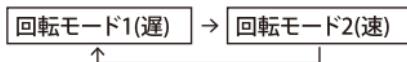

### △注意

- ・回転モードを切り替える際は本体をしっかりと持ち、落とさないようご注意ください。
- ・初めてお使いになる際は、弱い回転モードからお試しください。頭皮のトラブルの原因となります。

電源/回転モード切替ボタン  
回転モード切り替え

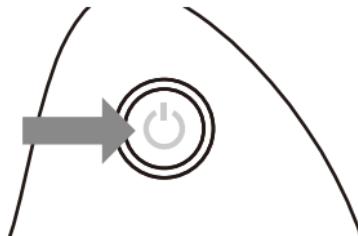


### ③ 地肌に当てる

本品をしっかりと持ち、ブラシを優しく地肌に当てます。  
当てる部位を少しづつずらしながら使用してください。

#### △注意

- ・オイルやクリームなどが付いた状態での使用は滑りやすいためご注意ください。
- ・髪をしばった状態や固めの整髪料が髪に付いた状態で使用しないでください。ブラシが髪に絡み、髪や頭皮を傷める可能性があります。シャンプー時に使用する際も、先に整髪料を洗い流してから使用してください。
- ・ブラシの回転に皮膚などを挟まないようご注意ください。
- ・慣れるまでは、1日1回10分以内を使用時間の目安としてください。体調不良やけがの原因となります。
- ・ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしないでください。また、過度に1ヶ所に集中して使用しないでください。頭皮のトラブルや髪の毛が絡みついたりする可能性があります。髪の毛が絡みついた際は、本体を停止させてから髪の毛を取り除いてください。

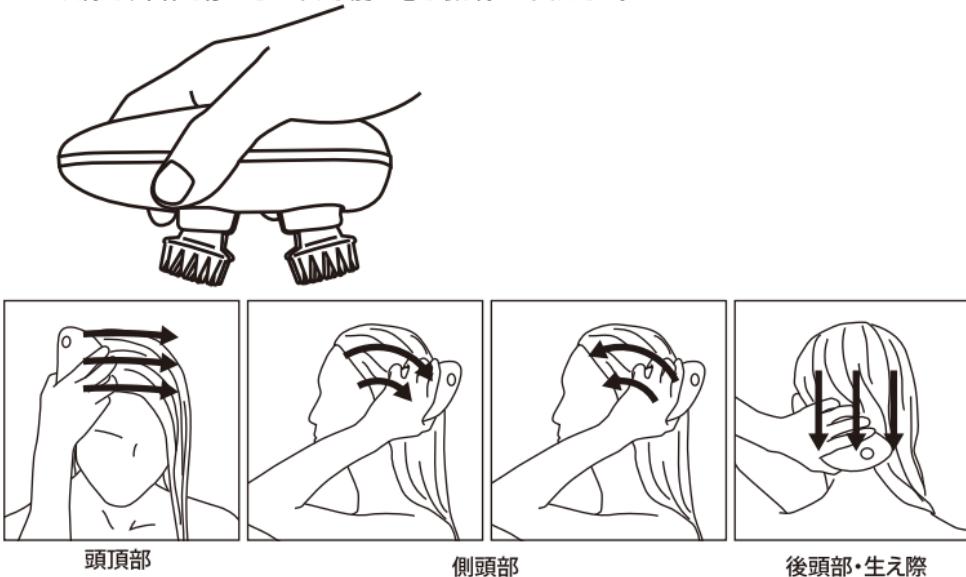

### ④ 電源が切れる

回転が始まってから約10分経過するとタイマーにより自動で回転が停止し、電源が切れます。  
回転中に使用を中断する際は、本品をしっかりと持ち、電源/回転モード切替ボタンを約2秒間長押しします。

#### △注意

- ・回転中のブラシを手などで押さえて無理に止めないでください。
- ・1回の使用時間は10分以内を目安としてください。再使用する場合は、30分以上間隔を空けてください。内蔵電池の負担となり消耗が早くなる可能性があります。

# 充電する

## △警告

- ・本体が濡れていないことを確認してから充電してください。本体の充電ポートや充電用USBケーブルのプラグ部分に水が付くとショートして発火の原因となります。
- ・本体の充電ポートと充電用USBケーブルの充電プラグには永久磁石が使用されています。金属類などが付着していないかを確認してから接続してください。金属類が付着しているとショートして発熱、発火の原因となります。

## ① 充電用USBケーブルを、本体に接続する


付属の充電用USBケーブルを、本体底面の充電ポートに接続します。

## ② 充電用USBケーブルを、ACアダプターに接続する

充電用USBケーブルのUSBプラグ(Type-A)を、市販のACアダプターに接続します。

- ・本製品の定格入力はDC5V 1Aです。定格入力を下回る出力で充電すると満充電までの時間が長くなったり、充電ができない場合があります。

## ③ ACアダプターをコンセントに接続する

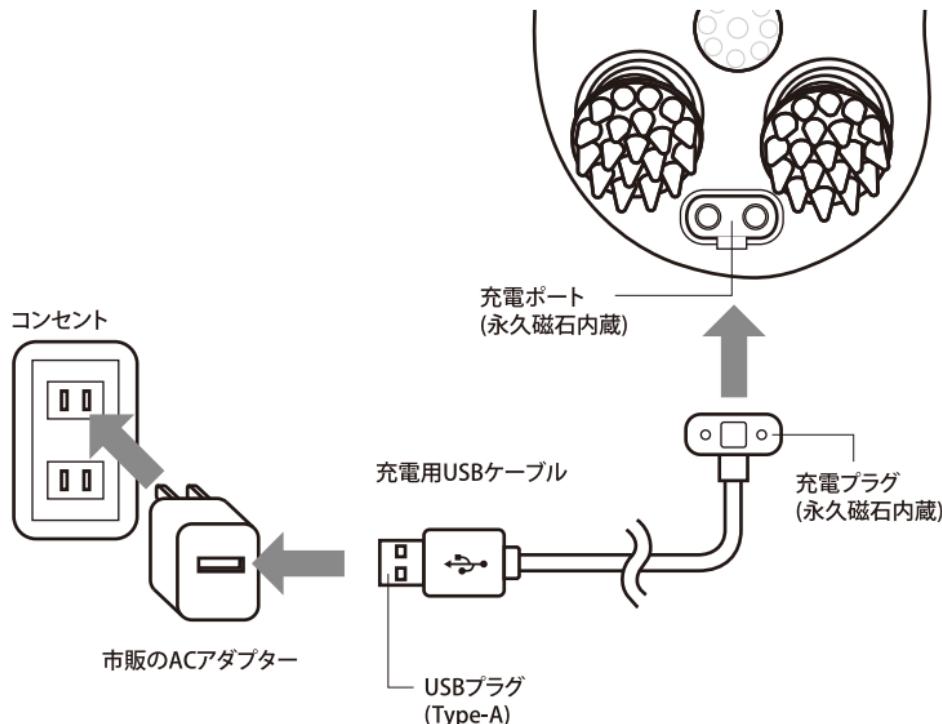

#### ④ 充電の状態を確認する


本体上面の動作ランプで、充電の状態を確認してください。

- ・動作ランプが点滅：充電中
- ・動作ランプが点灯：充電完了


・充電中は使用できません。

・動作ランプが点滅していない場合は充電ができていません。正しく接続できているか確認してください。

動作ランプ点滅：充電中

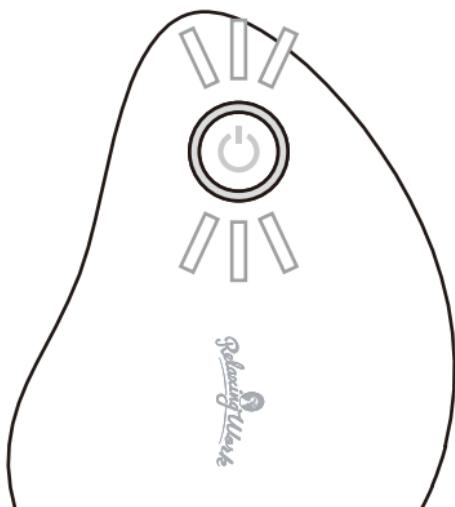

動作ランプ点灯：充電完了

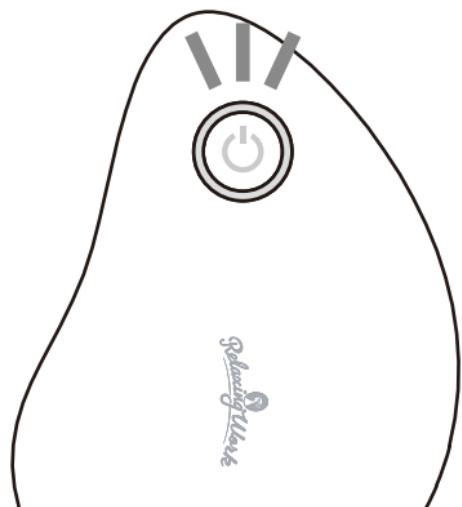

#### ⑤ 充電完了

充電が完了したら、充電用USBケーブルを本体から取り外してください。

・充電が空の状態から満充電になるまで約3時間かかります。

・1回の満充電で、回転モード1の場合約3時間使用できます。(実際の時間は、使用環境や負荷により異なります。)

##### △警告

・所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を停止してください。電池が発熱、破裂、発火する原因となります。

##### △注意

・充電完了後そのままの状態で放置されると、過充電となり内蔵電池消耗の原因となります。充電完了後は速やかに充電用USBケーブルを外してください。

・充電は室内(15~35°C)の環境で行ってください。温度範囲以外の環境で充電すると、電池の発熱、破損の原因となります。


# お手入れと保管

## お手入れ方法


- ①電源が切れていることを確認してください。
- ②本体の表面を水洗いし、やわらかい布で水分を拭き取ってください。4つのブラシは取り外して水洗いできます。
- ③汚れた場合はぬるま湯に中性洗剤を薄め、やわらかい布をひたし、固く絞ってから表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。
- ④水で濡らした布を固く絞り、洗剤を拭き取ってください。
- ⑤風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

### △注意

- ・シャンプー、トリートメント、オイル、クリームなどを併用した場合は、使用後よく洗い流してください。
- ・浴槽など水中には入れないでください。
- ・熱湯は使用しないでください。
- ・ガソリンやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油、除光液、薬品等は使用しないでください。

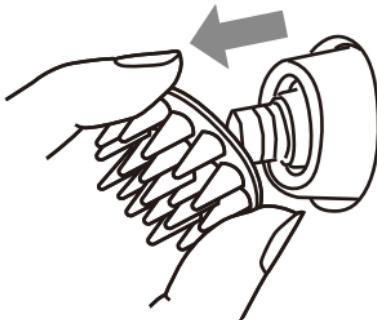

ブラシの取り外し方

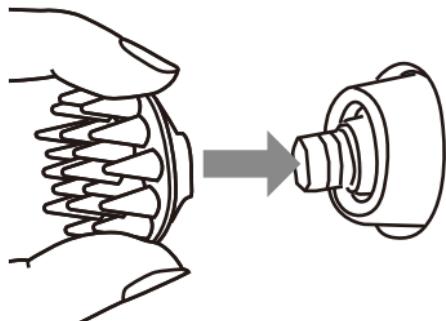

ブラシの取り付け方

## 保管方法

- ・使用しないときは床などにそのまま放置せず、ご購入時の梱包箱やお手持ちの袋等にまとめて保管してください。
- ・本体にブラシが取り付けられた状態で、ブラシを下にして置かないでください。ブラシが変形したり損傷します。
- ・直射日光、高温・多湿を避けた風通しの良い室内で保管してください。
- ・落下しない安定した場所に保管してください。
- ・本製品の上に物を置かないでください。
- ・長期間使用しない場合は、本製品を満充電してから保管してください。また、3か月ごとを目安に本製品を作動させ、再度充電してください。内蔵電池は未使用時も少しづつ放電しているため、長期間充電せずにおくと過放電が起り、充電ができなくなる場合があります。

### △警告

- ・高温になる場所(直射日光が当たる場所、暖房器具や火気のそば、炎天下の車内など)で使用したり、放置や保管をしないでください。本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。内蔵電池が漏液、膨張、発熱、発火、破裂する可能性があります。
- ・取り外せるバッテリーや子供の手が届く場所やペットが触れることができる場所に保管しないでください。乳幼児が誤って誤飲したり、ペットが噛みついて故障したり、けがや事故などの原因となります。乳幼児が万一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

## 廃棄方法

本製品には、リサイクル可能なリチウムポリマー充電池が内蔵されています。不要になった製品は他の家庭ごみと一緒に廃棄せず、お住まいの自治体のルールに従い、適切に廃棄してください。

### △注意

- ・家庭ごみと一緒に廃棄すると、内蔵電池が発熱、発火して火災などの原因となります。



# 仕様

電源	充電式(リチウムポリマー充電池 3.7V 1150mAh)
充電時間 ※1	満充電まで約3時間
動作時間 ※1	満充電で約3時間(回転モード1の場合)
充電可能回数 ※1 ※2	約300回
モード	回転モード1:遅(約85回/分) 回転モード2:速(約120回/分)
防水性能	IPX7防水 ※4
自動停止タイマー	約10分
使用推奨環境温度	約5°C～35°C
充電推奨環境温度	約15°C～35°C
サイズ	約縦12.5×横8.6×高7.1cm
重量	約220g
素材	アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂、シリコーン
付属品	充電用USBケーブル
生産国	中国
定格入力 ※3	DC5V 1A

※1 実際の時間及び回数は、使用環境や負荷、選択モードにより異なります。

※2 電池容量が80%未満になるまでの充電回数

※3 ACアダプターは付属しておりません。市販の、USB対応ACアダプターをご使用ください。

※4 水道水(常温)の水深1mの場所に本製品を沈め、30分後取り出した時に正常に動作することを意味します。

# 保証規定

本書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合に限り、無償修理をさせていただきます。

次の場合は保証期間中であっても有償修理となります。

- ①お買い上げ後の移動、あるいは輸送によって生じた故障や損傷
- ②誤った使用方法や、お客様の不注意によって生じた故障や損傷
- ③保管上の不備による故障や損傷
- ④お客様ご自身による修理や改造によって生じた故障や損傷
- ⑤故障や損傷の原因がお客様の責任によるものと判断される場合
- ⑥火災、地震、水害、落雷その他天災ならびに公害、塩害による故障や損傷
- ⑦本書の提示が無い場合。あるいは、所定事項の未記入、もしくは文字を書きかえられた場合。
- ⑧本書に記載されていない方法で使用した場合の故障や損傷

本書は日本国内においてのみ有効です。

本書とご購入時のレシート等は、紛失しないように大切に保管してください。本書は再発行致しません。  
本書とご購入時のレシート等が無い場合は、保証の対象になりません。

本書によって、本書を発行している者（保証責任者）に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間が経過した後の修理、アフターサービスについては、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へお申し出ください。

修理やご相談等への対応のため、お客様にいただいた個人情報やご相談内容を記録に残す場合がありますのでご了承ください。



羽立工業株式会社

〒431-0421 静岡県湖西市新所3

[修理・不具合 相談窓口]

TEL : 053-578-1501

MAIL:support@hatachi.jp

