


# 取扱説明書 保証書付き

## NH8240 ごろねネックピローホット

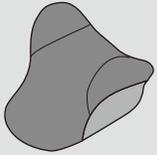

第1版

### 使用対象者

- ・本製品は、「取扱説明書」を理解して正しく使用することができる18歳以上の方を対象として設計しています。ただし、製品の性質上、使用できない方や医師に相談が必要な方について安全上の注意欄に記載しているため使用前にご確認ください。
- ・未成年の方が使用する際は、必ず保護者の監視のもと使用してください。 ・乳幼児には使用しないでください。

### 使用する

#### ① USBケーブルを本体に接続する

付属のUSBケーブル(Type-C端子)を、本体のUSBポート(ソケット)に接続します。

- ⚠ **警告** ・濡れた手でUSBケーブルの抜き差しはしないでください。 ・USBケーブルの抜き差しは、ケーブルを持たずに必ずプラグを持って行ってください。 ケーブルを引っ張ると断線して発火の原因となります。 ・付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。 付属以外のケーブルを使用した場合、正常に動作しないあるいは発熱、発火する可能性があります。

#### ② USBケーブルをACアダプターに接続する

USBケーブルのUSBプラグ(Type-A端子)を、市販のUSB用ACアダプターやモバイルバッテリー等に接続します。

- ⚠ **注意** ・本品の定格入力(5V/0.8A)を下回る出力のアダプターは使用しないでください。

#### ③ ACアダプターをコンセントに接続する

#### ④ 電源を入れる

USBケーブルのリモコンの電源/温度切り替えボタン(⏻)を約2秒間長押しすると、ヒーター温度「中」で電源が入ります。

#### ⑤ 使用する

床やベッドなど平らな場所に本体を置き、首の下に本体が来るように横になります。 本体のカーブに合わせてゆっくりと首を乗せ、あたたまながら首を反らせます。

- ⚠ **注意** ・本品を使用する際は、装着具(メガネ、ネックレスなど)を外してください。 ・使用中は眠らないでください。 やけどやけがの原因となります。 ・はじめてお使いになる際は、低温モードからお試ください。 ・1回の使用時間は15分以内を目安とし、連続使用する場合は、30分以上間隔をあけてください。 低温やけどになる可能性があります。 ・使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、赤みや炎症などの異常が生じた際は直ちに使用を中止し、医師へご相談ください。

#### ⑥ ヒーター温度を切り替える

リモコンの電源/温度切り替えボタン(⏻)を短押しし、ヒーター温度を切り替えます。 ボタンを押すごとに、ヒーター温度 中→高→低の順に切り替わります。 リモコンの青色ライトの数がヒーター温度の高さです。

#### ⑦ 使用を終了する

電源を入れてから約15分経過すると、タイマーにより自動で電源が切れます。 途中で使用を止めたい場合は、電源/温度切り替えボタン(⏻)を約2秒間長押ししてください。

ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。 読み終わった後も本書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

## 安全上の注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しく使い、ご自身や周囲の方への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。「警告」、「注意」に区分して明示していますので、必ず守ってください。

<b>警告</b>	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
<b>注意</b>	誤った取扱いをすると、人が軽度または中度の傷害を負う可能性や、財産の損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の内容

	禁止事項を示しています。		必ず守る事項を示しています。
--	--------------	--	----------------

### 警告

- ⚠ 次の方は使用しない。
  - ・意思表示ができない方、操作ができない方、取扱説明書の内容を理解できない方
  - ・飲酒している方
  - ・乳幼児には使用しないでください。未成年者が使用する際は、保護者の監視のもと使用してください。

#### ① 次の方は、使用前に専門医に相談する。

現在、医師の治療を受けている方や下記の方は、必ず専門医にご相談のうえ使用してください。けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・糖尿病などによる高度な末梢(梢)循環障害からくる知覚障害のある方
- ・温熱に敏感な方 ・妊娠中の方 ・敏感肌やアトピー性皮膚炎などの皮膚トラブルがある方
- ・安静を必要とする方、体調不良、その他身体に異常を感じる方

#### ② 次の注意事項を守ること

感電やけが、事故の原因となります。

- ・ご使用前に下記のことを確認してください。
  - ・本体に損傷がないか
  - ・電源を入れてみて正常に動くか、また異音や異臭などの異常がないか
- ・損傷や異常がある場合は使用しないでください。感電やけがの原因となります。
- ・分解、改造、修理はしないでください。不具合が発生した場合は、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へご連絡ください。
- ・乳幼児が使用したり、遊ばないよう注意してください。また、乳幼児の手の届かないところで保管してください。けがや事故の原因となります。
- ・カバーに水をかけたり、洗ったりしないでください。浴室や洗面所などの水のかかる場所、湿気が多い場所では使用、保管はしないでください。内部に水が入るとショートして感電や発火の原因となります。

## 保証規定

本書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合に限り、無償修理をさせていただきます。

次の場合は保証期間中であっても有償修理となります。

- ① お買い上げ後の移動、あるいは輸送によって生じた故障や損傷
- ② 誤った使用方法や、お客様の不注意によって生じた故障や損傷
- ③ 保管上の不備による故障や損傷
- ④ お客様ご自身による修理や改造によって生じた故障や損傷
- ⑤ 故障や損傷の原因がお客様の責任によるものと判断される場合
- ⑥ 火災、地震、水害、落雷その他天災ならびに公害、塩害による故障や損傷
- ⑦ 本書の提示が無い場合、あるいは、所定事項の未記入、もしくは文字を書きかえられた場合
- ⑧ 本書に記載されていない方法で使用する場合の故障や損傷

本書は日本国内においてのみ有効です。 本書とご購入時のレシート等は、紛失しないよう大切に保管してください。 本書は再発行致しません。

本書とご購入時のレシート等が無い場合は、保証の対象になりません。 本書によって、本書を発行している者(保証責任者)に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間が経過した後の修理、アフターサービスについては、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へお申し出ください。 修理やご相談等への対応のため、お客様にいただいた個人情報やご相談内容を記録に残す場合がありますのでご了承ください。



### 警告

#### ① USBケーブルを取り扱う際、次の注意事項を守ること。

- 感電や故障、火災の原因となります。
  - ・ご使用前にUSBケーブルに損傷や異常が無いが確認してください。異常がある場合は使用しないでください。ショートして発火する可能性があります。
  - ・USBケーブルを傷ついたり、破損したり、裏面たり加工したりしないでください。また、重いものを乗せたり、引っばったり、無理に曲げたりしないでください。
  - ・USBケーブルのUSBプラグに液体や導電性の異物(金属類等)が付着しないようにしてください。
  - ・濡れた手でUSBケーブルの抜き差しはしないでください。
  - ・USBケーブルのUSBプラグを抜き差しする際は、ケーブルを持たずに必ずプラグを持って行ってください。ケーブルを引っ張ると断線して発火の原因となります。
  - ・接続部が合致していても、付属以外のUSBケーブルを使用しないでください。付属以外のケーブルを使用した場合、正常に動作しないあるいは発熱、発火する可能性があります。

### 注意

#### ② 次の注意事項を守ること。

- けがや体調不良、事故の原因となります。
  - ・本品を使用する際は、装着具(メガネ、ネックレスなど)を外してください。
  - ・使用中は眠らないでください。 やけどやけがの原因となります。
  - ・はじめてお使いになる際は、低温モードからお試ください。
  - ・1回の使用時間は15分以内を目安とし、連続使用する場合は、30分以上間隔をあけてください。 低温やけどになる可能性があります。
  - ・使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、赤みや炎症などの異常が生じた際は直ちに使用を中止し、医師へご相談ください。
  - ・本書に記載されている内容とは異なる方法で使用しないでください。
  - ・ペットには使用しないでください。また、ペットが本品で遊ばないようにしてください。

#### ③ USBケーブルを取り扱う際、次の注意事項を守ること。

- 故障の原因となります。
  - ・USBケーブルを接続したまま本体を移動させないでください。
  - ・本品のUSBケーブルを他の製品の製品に使用しないでください。
  - ・USBケーブルを本体に巻きつけないでください。

## 仕様

入力電圧/電流	5V / 0.8A
定格電力	5W
ヒーター温度	低: 35~45℃ 中: 40~50℃ 高: 45~55℃
自動停止タイマー	15分
サイズ	約横21.5×縦21×高12.5cm
重量	約380g
素材	ポリウレタン、ポリエステル
付属品(同梱品) ※1	USBケーブル200cm(TYPE-C 5V / 1A)
生産国	中国

※1 ACアダプターは付属しておりません。 市販のUSB対応ACアダプター(5V/1~2A)をご使用ください。

## 保管方法

- ・USBケーブルを本体から取り外ししてください。
- ・ケーブルはしばらくりねじったりせず保管してください。
- ・直射日光、高温・多湿を避けた風通しの良い室内で保管してください。
- ・落下しない安定した場所で保管してください。

### 警告

- ・乳幼児やペットが触られない場所で保管してください。 けがや故障の原因となります。

## 故障かなと思ったら

### ・電源が入らない、温まらない

- USBケーブルが適切に接続できていない可能性があります。USBケーブル(Type-C端子)と本体のUSBポート、USBケーブルのUSBプラグ(Type-A端子)とUSB用ACアダプターやモバイルバッテリー間の接続状態を確認してください。
- 電源が入っていない可能性があります。USBケーブルのリモコンの電源ボタン(⏻)を約2秒間長押しし電源を入れてください。
- USB用ACアダプターやモバイルバッテリー等の定格出力が、指定を下回っている可能性があります。5V/1A以上を出力できるアダプターを使用してください。

### ・ヒーター機能が停止する

- 電源を入れてから約15分経過すると、タイマーにより自動で電源が切れます。異常ではありません。