


使用説明書

BH6155

スコアカードケース カラーズ


スリットポケット

メモやスコアカード等
挿し込んで保管できます

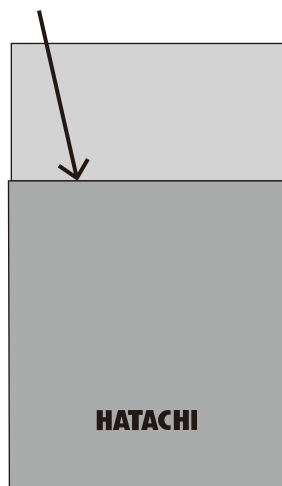

スコアカードホルダー

スコアカードを挿し込み、
カードが外れにくいようにとめます

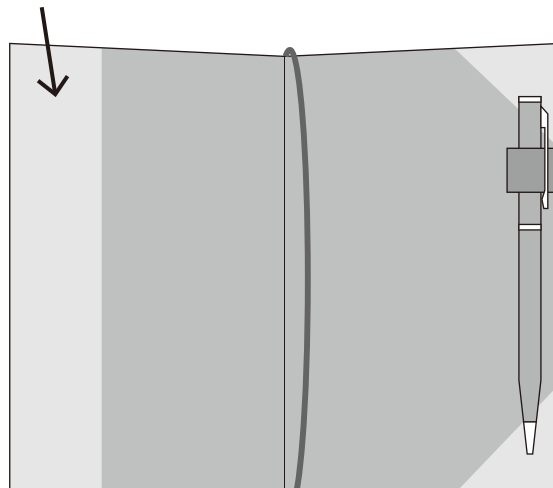


ゴム紐

スコアカードを押さえ、外れにくくします

ペンホルダー

ボールペンをひっかけます

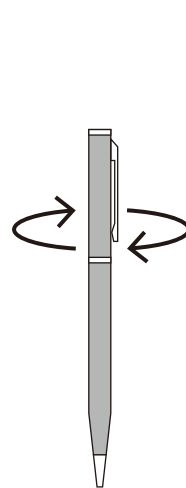

ボールペン

ペンの上側を時計回りに
ねじると、芯が出ます

- 洗濯はしないで下さい。● 汗・雨等で濡れた場合は、使用后必ず陰干しして、水分を良く取り除いてください。色落ち・色移りする可能性があります。
- ボールペンの替え芯は、お近くの文房具店にご相談下さい。

羽立工業株式会社

〒431-0421 静岡県湖西市新所3
TEL:(053)-578-1501
<http://www.hatachi.jp>