

GH9000

# デジタルチームタイマーⅢ

## 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。  
※お読みになった後は、必ずお使いになる方がみられる  
場所に保管してください。

競技時間を音声で  
お知らせ

競技の残り時間を  
デジタル表示



HATACHI

## 安全に正しくお使いいただくために

### ■絵表示の例

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。



警告

：人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



注意

：本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。

### ●本体・電池に関する警告



警告

1. 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。  
・失明などの障害の恐れがありますので、医師の治療を受けてください。
2. 万一、電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。  
・けがなどの恐れがあります。
3. 電池の＋を間違えないようにしてください。使い切った電池はすぐに取り外し、新しいものと交換してください。3ヶ月以上使用しないときは、電池を取り外しておいてください。  
・液漏れ、発熱、破裂などを起こし、本体を破損させる恐れがあります。
4. 本体、電池を火の中への投入、加熱、＋と一極間のショート、分解をしないでください。  
・破裂する恐れがあります。

### ●使用上のご注意

以下の使用上のご注意をお守りください。故障の原因になります。



注意

1. 高温になる場所に放置しないでください。
2. 湿気の多い場所には保管しないでください。
3. 防水処理はされておりませんので、雨の中での使用はしないでください。
4. 本体が汚れた場合でも、丸洗いやシンナー、ベンジン等で拭かないでください。布に水を浸してかたく絞って汚れを拭き取り、乾いた布で水気を完全に拭き取ってください。

# 準備編

- 製品の内容を確認してください。



本体



取扱説明書（本書）

- 各部の名称



- ①表示画面： 残り試合時間を表示
- ②電源端子： ACアダプター端子
- ③放送端子： 外部アンプへ接続
- ④開始・中断ボタン： 試合の開始と一時停止
- ⑤リセットボタン： 試合時間の設定
- ⑥電源/音量スイッチ： 電源の入・切と音量の調節

- 電池または専用アダプタをご用意ください。



単1電池×4本  
(別売)

＜家庭電源AC100V使用の場合＞

品番：GB3850  
専用ACアダプタ（別売）



＜カーバッテリー使用の場合＞


品番：GB3851  
車用アダプタ（別売）

- 電源準備

＜電池を使用する場合＞

背面の電池カバーを開けて単1電池4本を＋間違えないように入れてください。電池を4本入れた後、電池カバーを閉じて、爪がしっかり掛かるように止めてください。

電池カバーの開け方

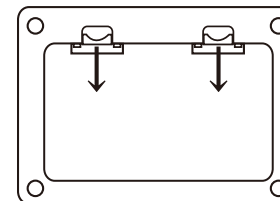

本体背面側

＜家庭電源AC100V使用の場合＞

②電源端子に家庭電源アダプタを接続し、AC100Vコンセントに差し込んでください。

＜カーバッテリー使用の場合＞

②電源端子に車用アダプタを接続し、シガーレットコネクタに差し込んでください。



本機の専用アダプタを必ず使用してください。電圧、電極の異なる製品をご使用いただくと故障の原因になります。

